T-MAXX

Transmission Assembly

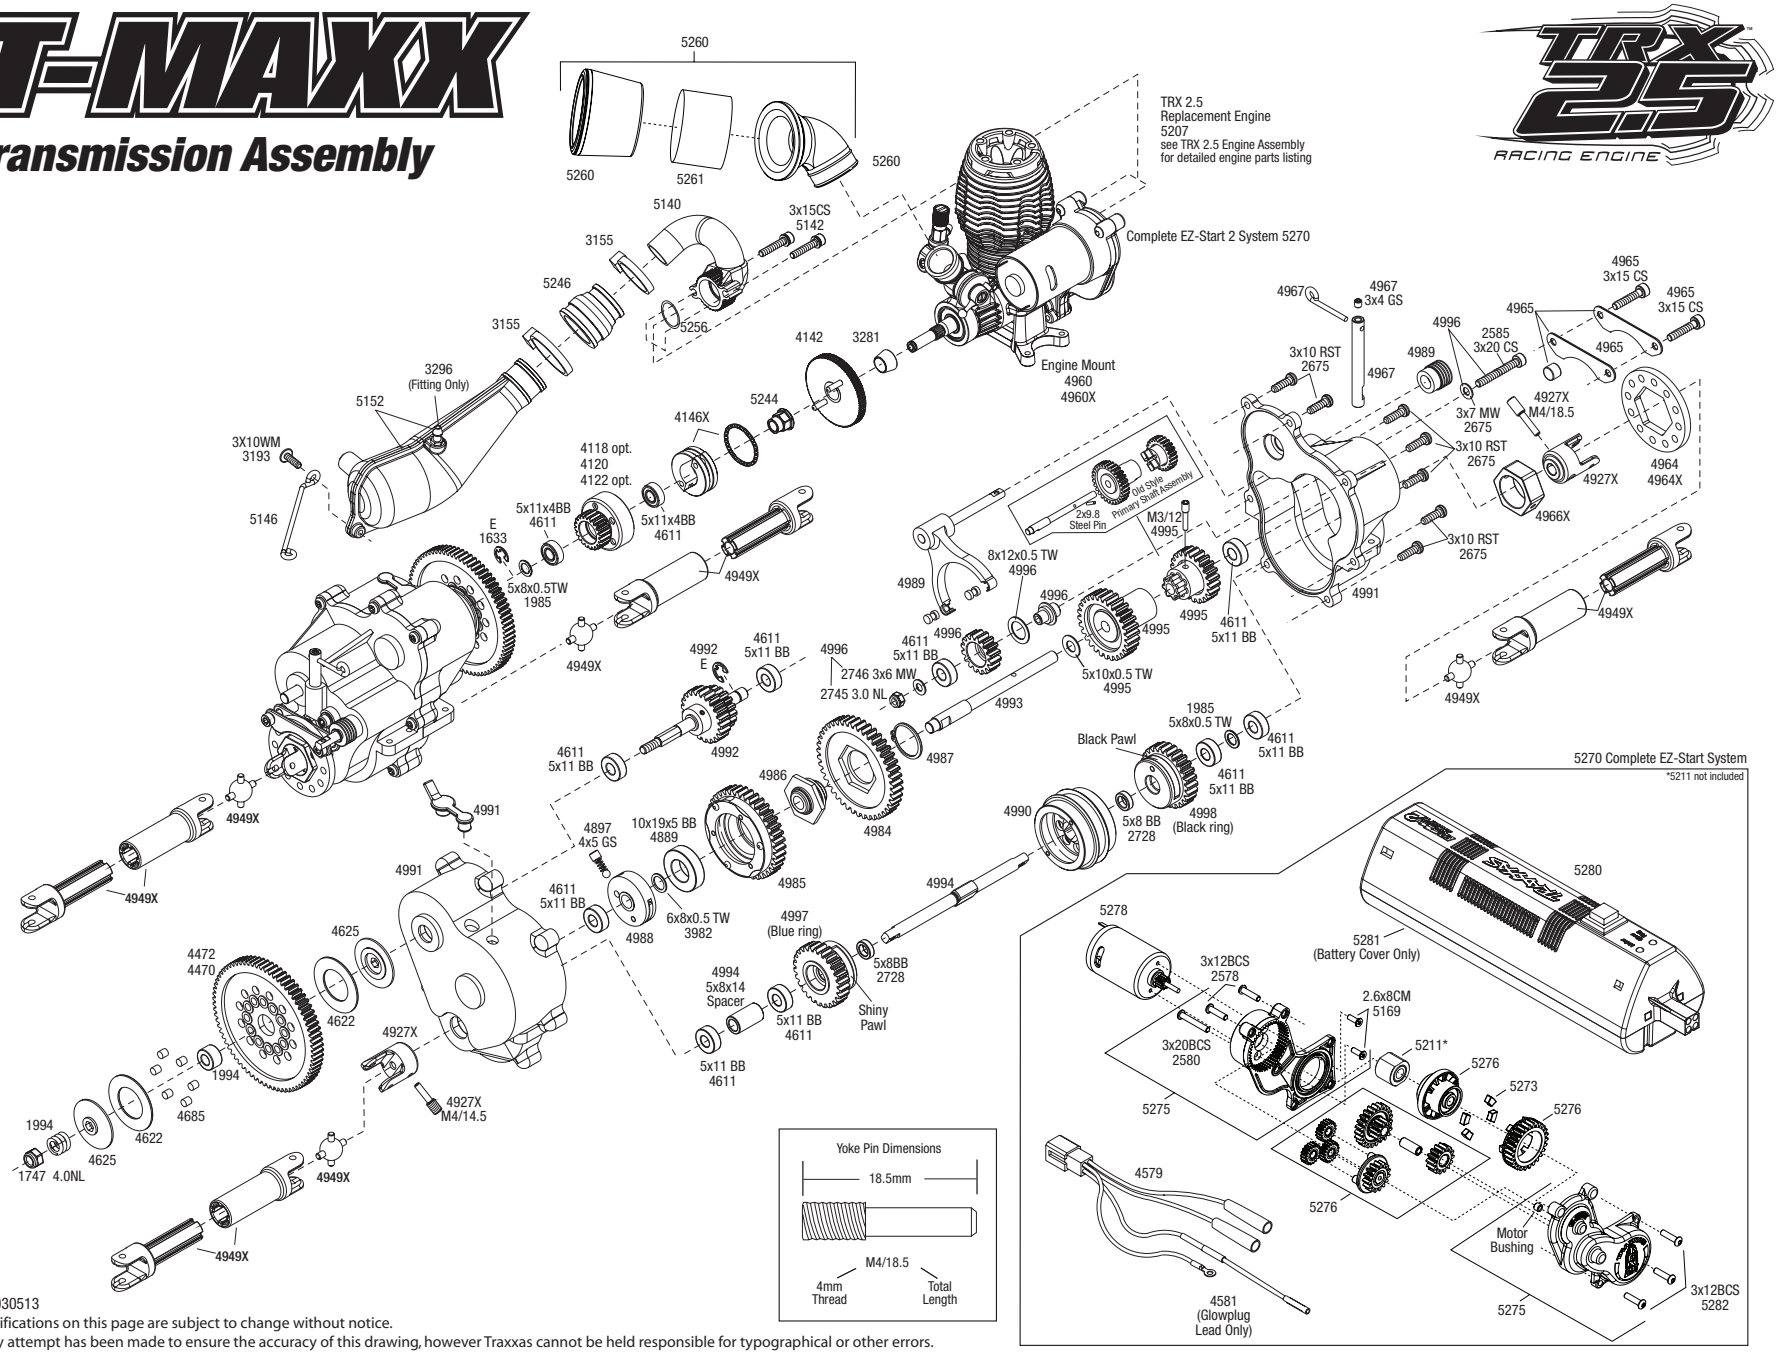
5260
5260
5261
5260
TRX 2.5
Replacement Engine
5207
see TRX 2.5 Engine Assembly
for detailed engine parts listing
5140
3x15CS
5142
3155
5246
3155
5256
Complete EZ-Start 2 System 5270
4142
3281
Engine Mount
4960
4960X
3296
(Fitting Only)
5152
5244
4146X
3X10WM
3193
5146
4118 opt.
4120
4122 opt.
5x11x4BB
4611
5x11x4BB
4611
E
1633
5x8x0.5TW
1985
4949X
4949X
Old Style
Primary Shaft Assembly
2x9.8
Steel Pin
M3/12
4995
8x12x0.5 TW
4996
4989
4996
4995
5x10x0.5 TW
4995
4611
5x11 BB
4992
E
4611
5x11 BB
4996
2746 3x6 MW
2745 3.0 NL
4993
4987
4611
5x11 BB
4992
4986
4984
4985
4611
5x11 BB
4988
4897
4x5 GS
10x19x5 BB
4889
6x8x0.5 TW
3982
4991
4991
4949X
4949X
4625
4472
4470
4622
1994
4685
1994
4625
4622
1747 4.0NL
4927X
4927X
M4/14.5
4949X
4949X
4994
5x8x14
Spacer
5x11 BB
4611
5x11 BB
4611
4997
(Blue ring)
5x8BB
2728
Shiny
Pawl
4994
4990
5x8 BB
2728
Black Pawl
4998
(Black ring)
1985
5x8x0.5 TW
4611
5x11 BB
4611
5x11 BB
4611
5x11 BB